得豐實業有限公司
Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 8000T 3/8” 流量和時間監視器

● 特徵

Δ.過濾器容量壽命監測器，從 500 升到 99500 升。
Δ.過濾器經過時間監控器從 30 至 720 天。
Δ.過濾器壽命即將結束警報。
Δ.過濾器壽命結束警報。
Δ.使用 2 號 AAA電池供電。
Δ.電池電量不足警報。
Δ.電池斷電時自動記憶數據。

● 應用例

檯面上水處理系統
水槽下水處理系統
商用水處理系統
飲水機使用

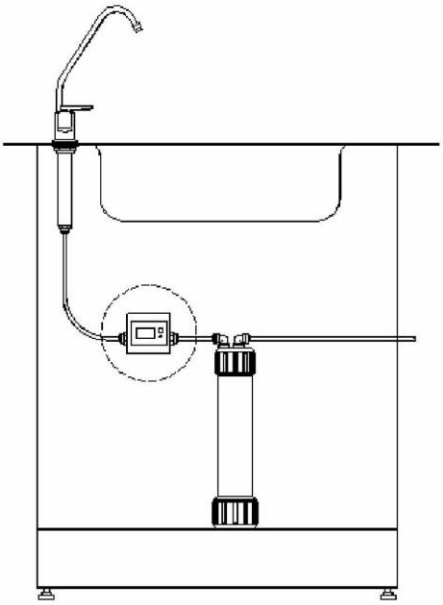

● 規格特性

工作電壓 : 3DC Volts
工作電流 : 1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式 : 背面安裝
流動方式 : 雙向
流量範圍：1.8 — 12 升/分鐘
溫度：0 到 40℃
壓力：Max 8 bar
精確性 : ±10 %
重量：140 g
連接：3/8 英寸 NPT 內螺紋

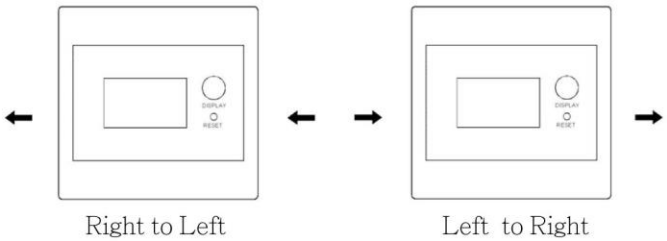

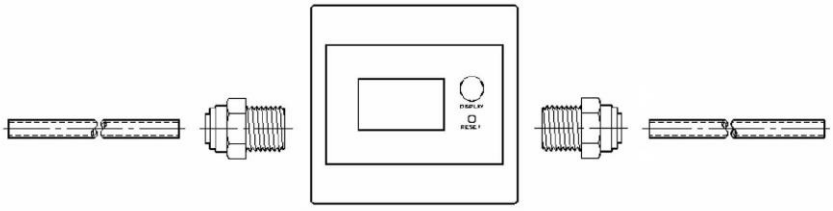

DigiFlow 8000T 3/8” 流量和時間監視器

● 尺寸

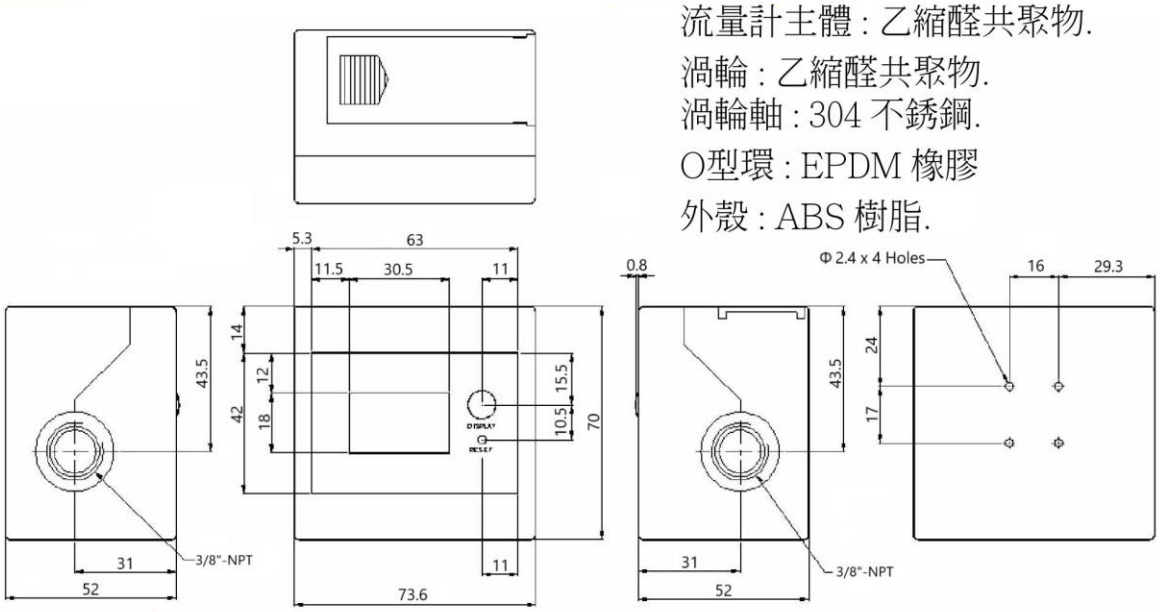

● 材料

流量計主體 : 乙縮醛共聚物.
渦輪 : 乙縮醛共聚物.
渦輪軸 : 304 不銹鋼.
O型環 : EPDM 橡膠
外殼 : ABS 樹脂.

● 操作指南

1.安裝電池 : 滑下電池蓋的外殼 , 並放入 2 號 AAA 電池 , 然後將外殼推回.
2.連接配件 : 連接器規格為 3/8” NPT 內螺紋 , 可以使用 3/8” NPT 外螺紋連接器.
3.設置過濾器容量和經過時間監視器 : 按住 DISPLAY 按鈕,然後按 RESET 按鈕 , 再鬆開兩個按鈕 , DigiFlow 8000T 將進入設置程序 , 數字將閃爍以通知設置程序已啟動.
4.設置過濾器容量 : 按顯示鍵選擇容量值 , 順序為 OFF- 0 - 500 - 1000 - - - 99500 - OFF- 0 - 500 . 然後按 Reset 鍵保存過濾器容量值 , 進入經過時間值設置.
5.設置過濾器經過時間 : 按顯示鍵選擇經過時間值 , 順序為 OFF- 0 - 30 - 60 - 90 - - - - 690 - 720 - OFF- 0 - 30 . 然後按 Reset 鍵保存計時設置程序完成.
P.S : 當您將值選擇為 OFF 時 , 容量模式或經過時間模式將被關閉.
10 秒無輸入 , 設置程式終止返回初始狀態.
6.操作 : DigiFlow 8000T 有水流通過時自動開啟 , 無水流通過 10 秒後自動關閉.
7.模式選擇 :按下顯示器按鈕是顯示 DigiFlow 8000T 的三種模式的狀態.
(1) 過濾器剩餘容量模式.(2) 過濾器剩餘經過時間模式.(3) 流量模式.
8.警報 : (1) 壽命接近結束警報 < 當過濾器剩餘容量小於 100 公升或過濾器剩餘時間小於 7 天時 , 蜂鳴器會發出一聲嗶嗶聲 , 數字會閃爍以通知用戶濾芯接近其使用壽命.

DigiFlow 8000T 3/8” 流量和時間監視器

● 操作指南

（2）壽命結束警報＜當過濾器剩餘容量到達 0 公升或過濾器剩餘時間到達 0 天時，蜂鳴器會發出兩聲蜂鳴聲，並且數字會閃爍以通知用戶濾芯已到達其使用壽命並無法使用.

更換濾芯後按下 Reset 按鈕，流量計將重置為原始過濾器剩餘容量和剩餘經過時間值，並重新開始監控過濾器.

（3）電池電量不足警報＜當電池電量低於正常工作水平時，蜂鳴器會發出兩聲提示屏幕上的電池符號會閃爍，提示用戶更換電池，警報將解除數據會暫存，當用戶更換新電池後,自動將數據回存.